I·O DATA

キャプチャボード セットアップガイド GV-MVP/GX・GXW

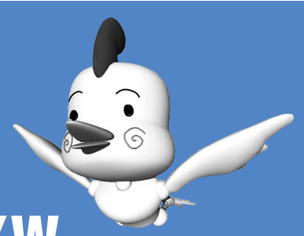

B-MANU200148-02

本製品を使えるようになるまでの手順が説明されています。本書をご覧になり、本製品をセットアップしてください。

ヒント

複数製品を使う

本製品は、以下のように複数の製品で使うことができます。

- それぞれの製品のサポートソフトバージョンをご確認ください。バージョンが1.20より古い場合は、サポートライブラリより最新のサポートソフトを入手し、インストールしてください。
  サポートライブラリ　http://www.iodata.jp/lib/
- 以下の動作環境でご利用ください。
  CPU 1.4GHz以上　　メモリー 512Mバイト以上
- 合計で6チューナーまで組み合わせられます。※1 ※2

種類	製品名	チューナー数
ボード	GV-MVP/RX2,GV-MVP/GX, GV-MVP/RX2E,GV-MVP/RX※3	1
	GV-MVP/RX2W,GV-MVP/GXW	2
外付けUSB	GV-MVP/RZ2	1

※1 ご利用の環境によっては、同時に使える製品数および表示できる画面数に制限が生じます。
※2 GV-MVP/RZ2だけを使う場合は、8チューナーまで組み合わせられます。
※3 GV-MVP/RXを使うには、GV-MVP/RX2, GV-MVP/RX2E, GV-MVP/RX2Wのいずれかがすでに環境に組み込まれている必要があります。

1 インストール

1. コンピュータの管理者（Administrators）グループに属するユーザーで、Windowsにログオンします。
2. サポートソフトCD-ROMをセットします。
3. 4. 5. 右記の画面の手順に従い進みます。
6. サポートソフトCD-ROMを取り出します。
7. Windowsを終了し、パソコンの電源を切ります。

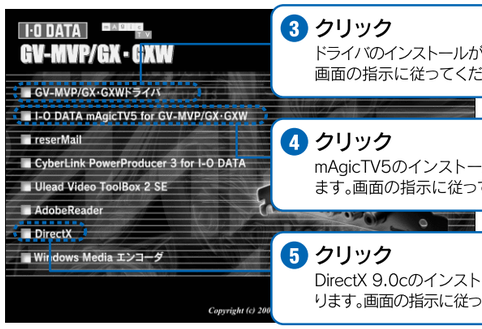

3 クリック
ドライバのインストールが始まります。画面の指示に従ってください。

4 クリック
mAgicTV5のインストールが始まります。画面の指示に従ってください。

5 クリック
DirectX 9.0cのインストールが始まります。画面の指示に従ってください。

ヒント

下のような画面が表示されたら

画面の指示に従ってください。その後、もう一度mAgicTV5をインストールしてください。

2 取り付ける

1. パソコンおよびその周辺機器の電源を切り、電源ケーブルを抜き取ります。
2. 本製品をPCIスロットに取り付けます。
   - PCIスロットに正しく差し込まれたことをご確認ください。
   - パソコンによって、PCIスロットの位置や向きが異なります。詳しくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。
3. パソコン・周辺機器の電源ケーブルを元に戻します。

■別売オプション品「GV-FRONT」

本製品の入力端子をパソコンの前面に移動することができます。映像機器を切り替えてお使いの方などに便利です。

3 接続する

ヒント
コンポジットケーブルで接続することもできます

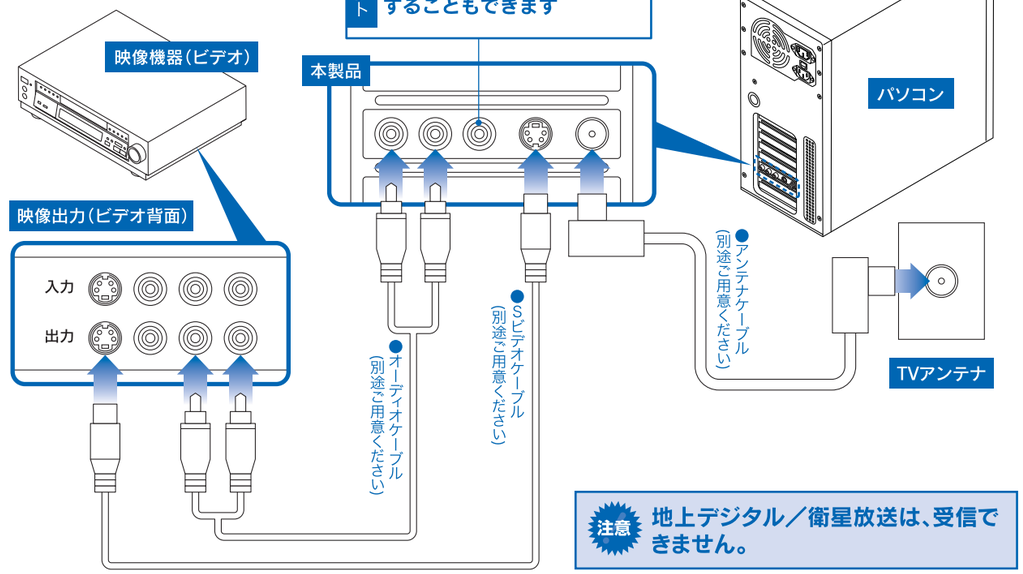

注意 **地上デジタル／衛星放送は、受信できません。**

4 認識させる

1. コンピュータの管理者（Administrators）グループに属するユーザーで、Windowsにログオンしてください。
2. 自動的にインストールが始まります。画面の指示に従います。

注意 **下のような画面が表示されたら**

［続行（はい）］ボタンをクリックします。
弊社にて問題なく使えることを確認しております。

■Windows XP

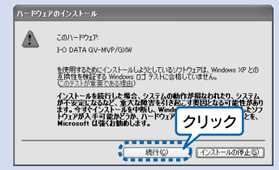

■Windows 2000

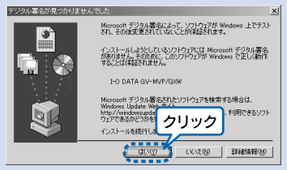

裏面へ

ヒント

GV-FRONTとの接続

■GV-MVP/GX

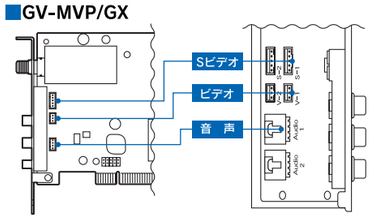

■GV-MVP/GXW

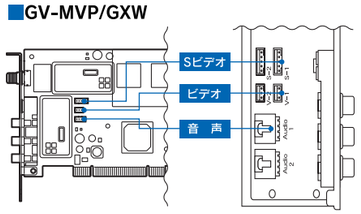

※ケーブルについては、GV-FRONTに添付されているものをお使いください。不足したり、環境に合わない場合は別途ご用意ください。
※GV-FRONTのS, V, Audioは同じ番号に接続してください。
※GV-FRONTに接続した場合、本製品に映像機器を接続しないでください。

5 環境の設定をする

予約録画を実行できる状態にします。この設定を行わないと、予約録画の実行に失敗するおそれがあります。

1 「画面のプロパティ」を開きます。
デスクトップを右クリックし、表示された［プロパティ］をクリックします。

2 ［スクリーンセーバー］タブをクリックします。

3 スクリーンセーバーの設定をします。
XP 「再開時にようこそ画面に戻る」という項目がチェックされている場合は外します。
2000 「パスワードによる保護」という項目がチェックされている場合は外します。

4 ［電源］ボタンをクリックします。

5 ［詳細設定（詳細）］ボタンをクリックします。

6 パスワードの設定をします。
XP 「スタンバイおよび休止状態からの回復時にパスワードを入力する」という項目がチェックされている場合は外します。
2000 「スタンバイ状態から回復するときにパスワードの入力を求める」という項目がチェックされている場合は外します。

7 ［OK］ボタンをクリックし、画面を閉じます。

6 mAgicTVの初期設定をする

ヒント テレビが映らない・映りが悪い・テレビの音声が出ない
［ヘルプ］ボタンをクリックし、［困った時には］をご覧ください。

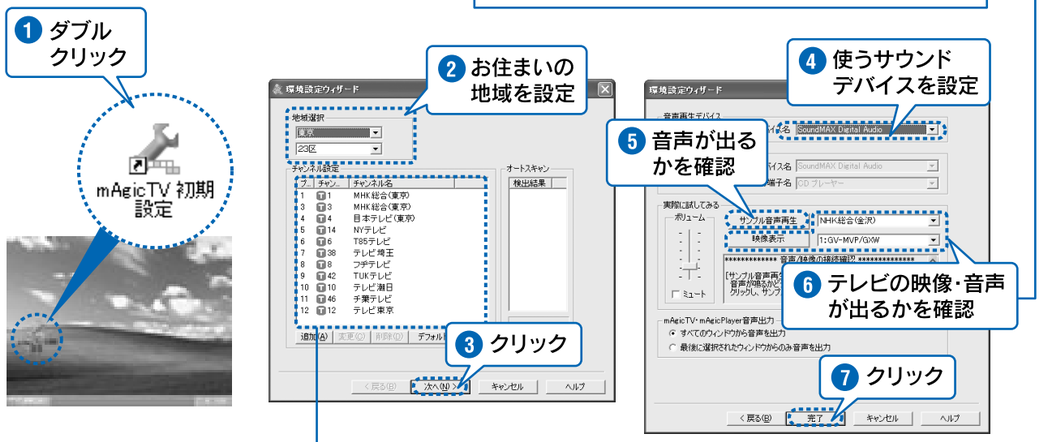

ヒント 手動でチャンネルを設定する
～ケーブルテレビ、共同アンテナ、地上デジタル放送地域の場合～
オートスキャン機能を使えばあらかじめ本製品で用意されているチャンネル設定以外を手動で登録することができます。
詳しい手順については、右の［オートスキャンによるチャンネルの追加］をご覧ください。

7 これでセットアップは完了です。

mAgicTV5やGVencoderをお使いください。
それぞれの使い方については、ヘルプをご覧ください。

! オートスキャンによるチャンネルの追加

テレビチャンネルが正しく設定できなかったり、一部のチャンネルが映らない場合は、下の手順を行ってください。

1 チャンネル設定のための画面を開きます。
●mAgicTV初期設定の場合は、2 へお進みください。
●すでにmAgicTVをお使いの場合は、以下のようにします。
①画面右下のmAgicマネージャアイコンをクリックします。
②表示された画面の［TVチャンネル］タブをクリックします。

注意 mAgicTVでテレビを見ている場合
mAgicTVを終了してください。テレビを見ながら、チャンネルの追加・変更は行えません。

2 「オートスキャン」の［開始］ボタンをクリックします。
→チャンネルの検出が開始されます。
［開始］ボタンが押せるようになったら、検出完了です。

ヒント 追加したいチャンネルが検出されない場合
●アンテナとの接続は正しいですか？
●ケーブルテレビの場合、専用チューナー以外（CATVチューナーを持つテレビ、ビデオなど）でも受信可能かどうかをお確かめください。専用チューナーのみ受信可能な場合、本製品ではケーブルテレビ番組を受信できません。専用チューナーを映像機器として接続してください。詳しくは、ご加入のケーブルテレビ会社にご確認ください。

3 追加するチャンネルを「チャンネル設定」にドラッグ＆ドロップします。
→TVチャンネル画面が表示されます。

4 プリセットチャンネル番号を設定します。

5 テレビ局名を設定します。

6 ［OK］ボタンをクリックします。
→チャンネルが追加されます。

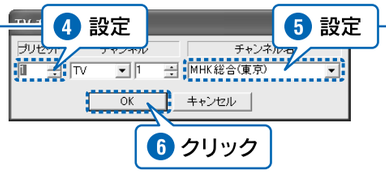

ヒント プリセットチャンネルとは？
テレビのリモコン番号（1～12）にあたる番号です。mAgicTV5では、最大99個のプリセットチャンネルを設定できます。

ヒント 新聞などを参考に、マウス操作で正しく設定してください
テレビ局名の設定が正しくないと、番号表が正しく表示されなかったり、iEPGでの録画を正しく行えなくなります。また、必ずマウスで選んでください。キーボードなどで入力すると、正しく動作しないことがあります。